

Epson® Perfection® V550 Photo

Start Here • Point de départ



412502900

Read these instructions before using your product. • Lisez ces instructions avant d'utiliser votre produit.

1 Unpack • Déballez le scanner

Unpack and remove protective tape.

Déballez le scanner et retirez le ruban de protection.




2 Install software • Installez les logiciels



Do not connect the USB cable yet.

Ne branchez pas le câble USB tout de suite.

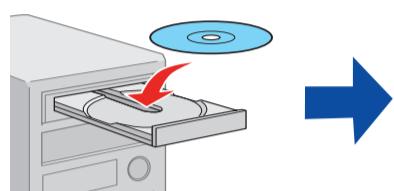

Note: If your computer does not have a CD/DVD drive, download the software from epson.ca/support.

Remarque : Si votre ordinateur n'a pas de lecteur CD/DVD, téléchargez les logiciels à l'adresse suivante epson.ca/support.



English



Français


Windows®: Run **Setup.exe** if prompted. Then follow the on-screen instructions.

Mac OS X: Double-click the **Epson** icon. Then follow the on-screen instructions. Be sure to select Software Updater as part of the installation process.




Windows® : Exécutez **Setup.exe**, à l'invite. Puis, suivez les instructions à l'écran.

Mac OS X : Double-cliquez sur l'icône **Epson**. Puis, suivez les instructions à l'écran. Assurez-vous de sélectionner Software Updater lors du processus d'installation.


3 Connect and turn on • Branchez et mettez le scanner sous tension

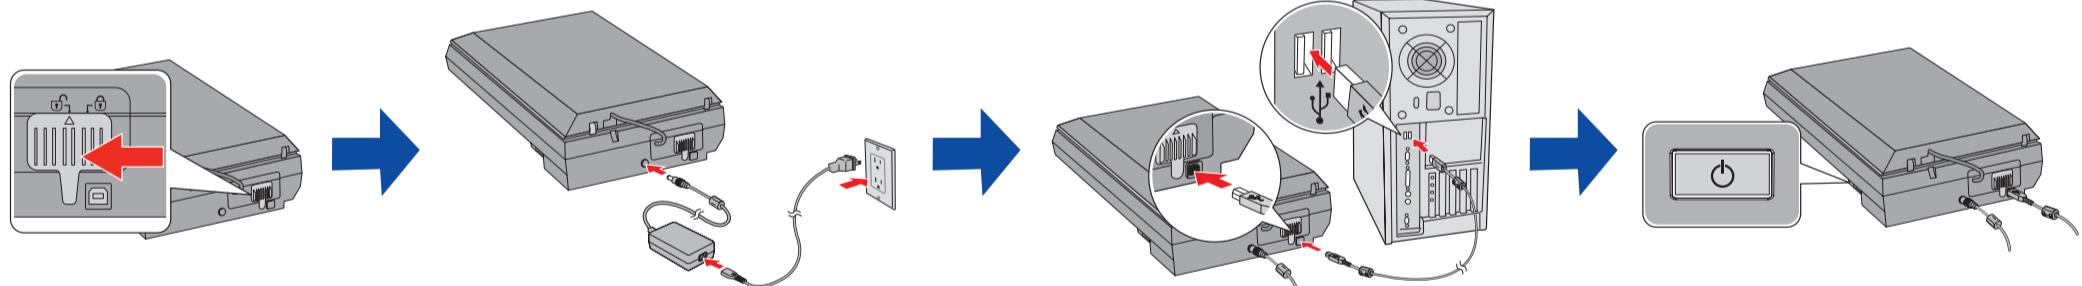

4 Scan a photo • Numérissez une photo

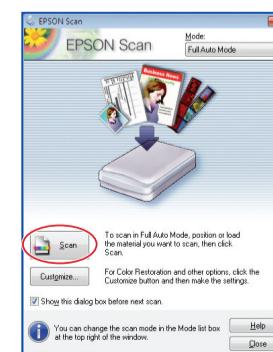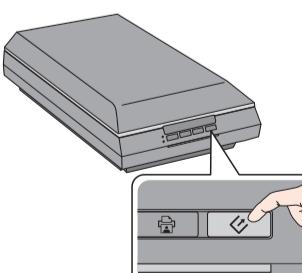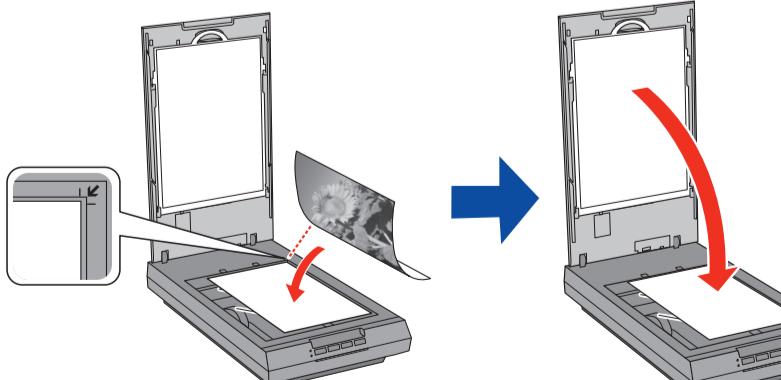

English

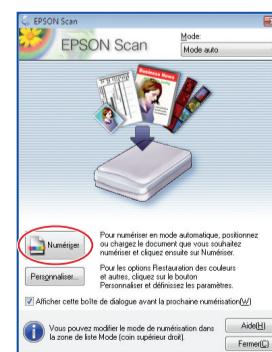

Français


Click **Scan**. Wait for your scan to finish, then view your photo in **Pictures** or **My Pictures**.

Cliquez sur **Numériser**. Attendez que la numérisation se termine, ensuite visionnez votre photo dans le dossier **Images** ou **Mes images**.



Do more • Autres options

Scan film • Numérissez des négatifs

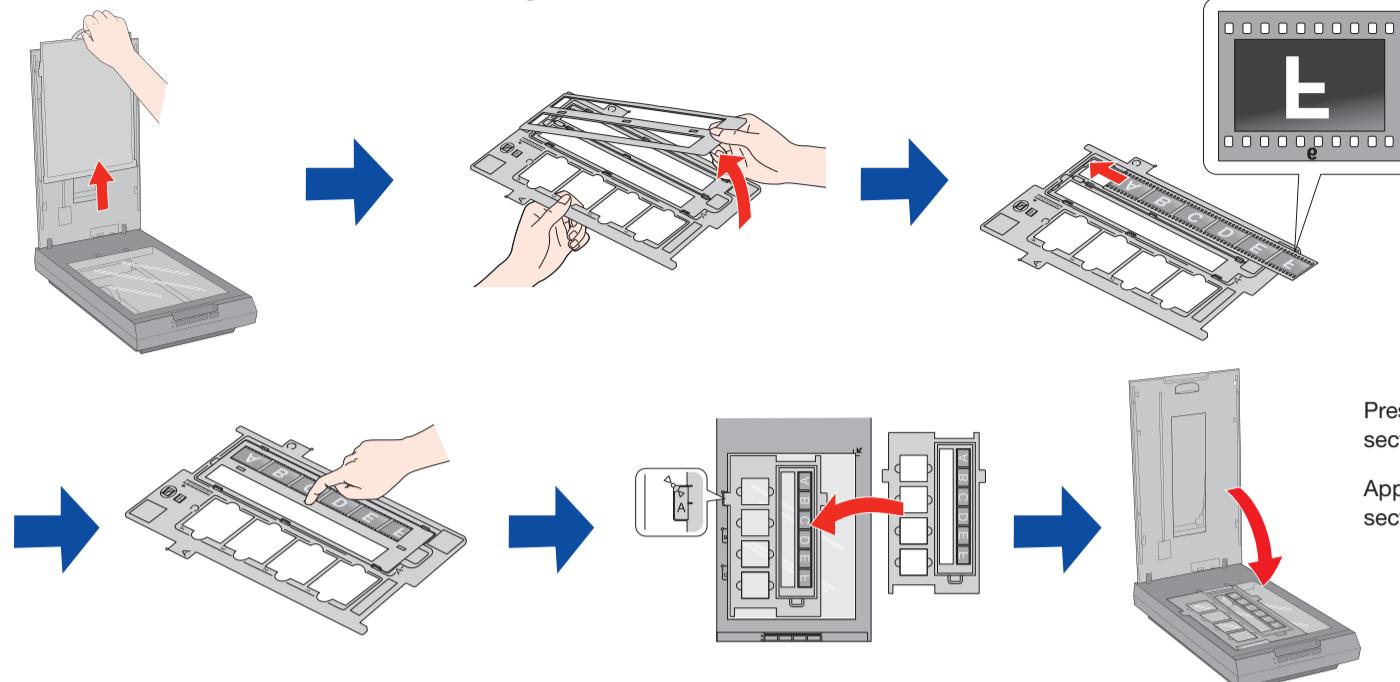


Insert negatives into the film holder with the shiny side facing down.

Insérez les négatifs dans le support avec le côté brillant vers le bas.

Press the **Start** button and follow the rest of the steps in section 4, "Scan a Photo."

Appuyez sur le bouton **Démarrer** et suivez les étapes de la section 4, « Numérisez une photo ».

Scan slides • Numérissez des diapositives

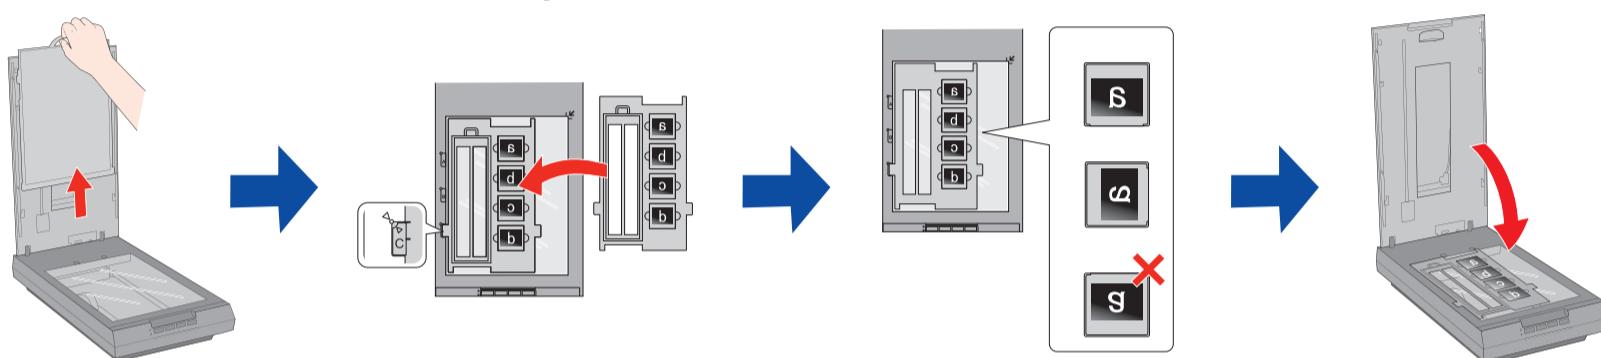

Press the **Start** button and follow the rest of the steps in section 4, "Scan a photo."


Appuyez sur le bouton **Démarrer** et suivez les étapes de la section 4, « Numérisez une photo ».

Restore color • Restaurez les couleurs



You can optimize your scans with Color Restoration, as well as using the Backlight Correction features. See your online User's Guide for details.

Vous pouvez optimiser vos numérisations avec la Restauration des couleurs ou en utilisant les fonctions de Correction du rétroéclairage. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus de détails.

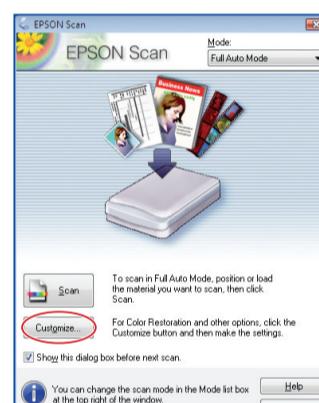

English



Français

Click **Customize**, select **Color Restoration**, click **OK**, then click **Scan**.

Cliquez sur **Personnaliser**, sélectionnez **Restauration des couleurs**, cliquez sur **OK**, ensuite cliquez sur **Numériser**.

Scan and share photos • Numérisez et partagez des photos

Use Easy Photo Scan to scan and upload your photos to Facebook and other photo sharing sites with a single click. Easy Photo Scan may not be available for all operating systems. If the software is not included on the scanner CD, install and use Software Updater to check for availability.

Utilisez Easy Photo Scan pour numériser et télécharger vos photos sur Facebook et sur des sites de partage de photos en un simple clic. Easy Photo Scan pourrait ne pas être disponible pour tous les systèmes d'exploitation. Si le logiciel n'est pas inclus sur le CD du scanner, installez et utilisez Software Updater pour vérifier si le logiciel est disponible.

Help • Aide

Scanner software help • Utilitaire d'aide du logiciel de numérisation

Click the **Help** button on your scanner software screen.

Cliquez sur le bouton **Aide** sur l'écran du logiciel de numérisation.

User's Guide • Guide de l'utilisateur

Double-click the **Perfection V550 User's Guide** icon on your desktop.

Double-cliquez sur l'icône **Guide Perfection V550** sur le bureau de l'ordinateur.

Epson technical support • Soutien technique Epson Internet

www.epson.com/support (U.S.), www.epson.ca/support (Canada) (site Web présenté en anglais seulement)

Speak to a support representative

(562) 276-4382 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM, Pacific Time, Saturday. Toll or long distance charges may apply. Days and hours of support are subject to change without notice.

Pour parler à un représentant du soutien technique

(562) 276-4382 (É.-U.) ou (905) 709-3839 (Canada), de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi. Des frais d'interurbains pourraient s'appliquer. Les jours et les heures de soutien sont sujets à changement sans préavis.

Software technical support • Soutien technique pour les logiciels

ABBYY® FineReader®: (408) 457-9777, www.abbyy.com, support@abbyusa.com



EPSON and Perfection are registered trademarks and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

EPSON et Perfection sont des marques déposées et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

Avis général : Les autres noms de produit ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs sociétés respectives. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.